RadioShack.
www.radioshack.com
Número de Catálogo 14-1193

MANUAL DEL USUARIO
Por favor lea antes de usar este equipo

Grabadora Digital de 90-Minutos DR-83

❒ **Contenido**

❒ Características....2
❒ Preparación....3
Instalación de las Baterías....3
Fijación de la Hora....4
Conexión de un Audífono....5
Escuche Seguro....5
Seguridad en el Tráfico....6
Conexión de un Micrófono Externo....6
Cologue la Cinta para la Muñeca....6
❒ Una Rápida Ojeada a la Grabadora....7
❒ Operación....7
Una Ojeada a los Controles de la Grabadora....7
Grabación de Citas....9
Grabación usando Activación de Voz....10
Reproducción de los Mensajes....10
Uso de Reproducción Rápida....11
Uso de la Reproducción de citas....11
Avance Rápido/Rebobinado....12
Uso de Salto al Frente/Salto Inverso....12
Moviendo mensajes entre las carpetas A y B....12
Borrado de Mensajes....13
Borrado de un solo Mensaje....13
Borrado de todos los Mensajes en una Carpeta....13
Borrado de Mensajes en la Carpeta S....14
Borrado de todos los Mensajes en la Carpeta S....14
Restablecimiento de la Grabadora....14
❒ Características Especiales....15
Checando el Tiempo de Grabación Remanente....15
Uso de Ahorro de Energía....15
Colocación de las Opciones....15
Colocación del Modo Grabación....16
Colocación de la Sensitividad del Micrófono....16
Colocación de la Activación por Voz....17
Reproducción de una Alarma de Mensaje....18
Reproducción de una Alarma de Citas....19
Encendiendo/apagando el tono de teclas....19
Restableciendo la Hora....20
❒ Localización de Fallas....20
❒ Cuidados....22
❒ Especificaciones....22
POLIZA DE GARANTIA....24

La FCC quiere que usted conozca

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo puede aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

Este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B como lo especifica la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites proporcionan una protección razonable contra interferencias de radio y televisión en un área residencial. Sin embargo, su equipo podría causar interferencia a su radio o TV aún cuando se encuentre operando adecuadamente. Para eliminar la interferencia, puede intentar uno o más de las siguientes medidas correctivas.

Reoriente o reubique la antena receptora.

Incremente la distancia entre el equipo y el radio o TV.

Use contactos en circuitos eléctricos diferentes para este equipo y el radio o TV.

Consulte a su distribuidor Radio Shack si el problema persiste.

❒ Características

Su Grabadora Digital de 90 minutos Radio Shack es ideal para la toma de notas rápidas. Su tamaño y peso ultra pequeño hace que fácilmente se introduzca en una bolsa, bolso o portafolios. Puede usarla en la escuela, en conferencias de negocios, para dictado en la oficina o en cualquier sito al que vaya. Puede grabar en forma manual o colocar la grabadora para que grabe con activación de sonido. La grabadora le proporciona hora y media de tiempo de grabación, lo que le permite almacenar comentarios detallados.

Su grabadora incluye éstas características:

Memoria Flash – grabación digital significa que no hay cintas que cargar o que se rompan.

Carpetas para tres mensajes – le permite salvar hasta 100 mensajes en cada FOLDER para que pueda organizar sus mensajes en forma más efectiva.

Activación por Voz – el Actuador de Voz de Control Variable (AVCV) le permite que la grabadora inicie la grabación cando capta un sonido y se detenga unos segundos después de que ésta ha terminado.

Pantalla de Cristal Líquido – claramente le presenta la información del modo, grabación y reproducción.

Enchufe para micrófono externo – le permite el uso de un micrófono externo, así puede ampliar su rango de grabación.

Enchufe para Audífono – le permite usar un audífono opcional para escuchar sus mensajes en forma privada.

Alarma para Reproducción de Mensaje – la grabadora emite un sonido de alarma a una hora y fecha establecidas, para reproducir un mensaje seleccionado.

Alarma para Reproducción de Citas – la grabadora emite un sonido de alarma a una hora y fecha establecidas para reproducir un mensaje de cita a una fecha dada.

Micrófono y Bocina incorporados – le permiten grabar y reproducir sus notas en cualquier lugar.

❒ Preparación

Instalación de las Baterías

Su grabadora requiere para energizarse de dos baterías AAA (3 X 1.5 Vcc - no suministradas). Para un mejor comportamiento y mayor duración, nosotros recomendamos utilizar baterías alcalinas Radio Shack.

Precauciones:

Use solo baterías frescas del tamaño y tipo recomendado.

No mezcle baterías viejas o usadas con baterías nuevas, de tipo diferente (estándar, alcalinas o recargables), o baterías recargables de diferentes capacidades.

Siga los siguientes pasos para instalar las baterías:

1. Deslice **HOLD** en dirección de la flecha.

2. Empuje hacia abajo la cubierta del compartimiento de baterías y deslícela en dirección de la flecha.

3. Coloque las baterías en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (- y +) marcados en el interior.

4. Coloque la cubierta. Aparecerá la hora y los dígitos de la hora parpadean. Vea “Fijación de la Hora” más adelante.

Cuando aparece, el sonido disminuye o se distorsiona, o la grabadora deja de operar adecuadamente, reemplace las baterías.

Cuidado: deshágase de las baterías viejas en forma rápida y adecuada. No las queme o perfore.

Precaución: si no tiene planeado el usar el reproductor con baterías por una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que destruyen las partes electrónicas.

Fijación de la Hora

Para restablecer el reloj, vea “Restablecimiento del Reloj” en la página 21.

1. Oprima repetidamente (o mantenga oprimido) - ⏮ o + ⏭ para fijar la hora, después oprima **MENU/FOLDER** para guardar el valor.

2. Repita el paso 1 para fijar los minutos, año, mes y día. Después de que ha fijado la fecha, aparecerán brevemente **END** y **HOLD**, la grabadora se apagará.

Notas:

Oprima STOP en cualquier momento para salir del modo de fijación de hora.

Si no presiona ningún botón por cerca de tres minutos, la grabadora automáticamente se sale del modo de fijación de hora sin guardar los cambios. Vea “Restableciendo la Hora” en la página 21.

Conexión de un Audífono

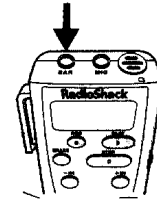

Puede usar un audífono opcional monoaural con una mini-clavija de 3.5 mm para escuchar sus grabaciones en forma privada. Su distribuidor local Radio Shack tiene una amplia selección de audífonos.

Inserte la clavija del audífono en el enchufe **EAR**. La bocina interna se desconecta automáticamente.

Escuche Seguro

Para Proteger sus oídos, siga los siguientes pasos cuando use un audífono.

Coloque el volumen en la marca inferior antes de empezar a escuchar. Después de que empieza a escuchar, ajuste el volumen a un nivel confortable.

No escuche a niveles de volumen extremadamente altos. El escuchar a niveles altos por periodos prolongados puede llevarle a una perdida permanente del oído.

Una vez que fijó el volumen, no lo incremente. Con el tiempo, sus oídos se adaptan al nivel de volumen, así un nivel de volumen que no causa molestia podría aún dañar su oído.

Seguridad en el Tráfico

Nunca use un audífono mientras se encuentra operando un vehículo de motor o una bicicleta. Esto puede ocasionar tráfico peligroso y puede ser ilegal en algunas áreas.

Aunque existen audífonos que le permiten escuchar algunos sonidos exteriores cuando escucha a niveles de volumen normal, aún así pueden presentar tráfico peligroso.

Conexión de un Micrófono Externo

Puede usar un micrófono externo opcional con una clavija de 3.5 mm para extender el rango de grabación. Su distribuidor local Radio Shack tiene una amplia variedad en selección de micrófonos.

Inserte la clavija del micrófono en el enchufe de grabación **MIC**. El micrófono interconstruido se desconecta automáticamente.

Coloque la Cinta para la Muñeca

Pase el bucle pequeño de la cinta a través de los orificios en la parte inferior de la grabadora. Deslice el extremo mayo a través del bucle menor. Jale el bucle mayor para que se apriete.

❒ Una Rápida Ojeada a la Grabadora

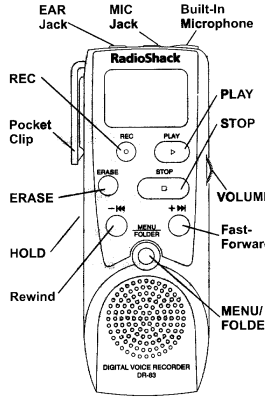

❒ Operación

Una Ojeada a los Controles de la Grabadora

Puede bloquear los controles de la grabadora así no podrá cambiar en forma accidental ninguno de los cambios efectuados. Para bloquear los controles de la grabadora, deslice **HOLD** en dirección de la flecha. La hora parpadea dos veces.

Para ahorrar energía de la batería, la pantalla desaparece cuando bloquea los controles de la grabadora y ésta está detenida.

Para desbloquear los controles de la grabadora, deslice **HOLD** en dirección opuesta de la flecha.

Tipo de carpetas

La grabadora tiene tres carpetas – A, B y S. Las carpetas A y B con convenientes para la grabación de mensajes ordinarios. Cada carpeta puede almacenar hasta 100 mensajes.

La carpeta S es conveniente para la administración de citas. La carpeta S puede almacenar hasta 15 mensajes en una fecha dada y 100 mensajes en toda la carpeta. Puede usar esta carpeta para checar convenientemente sus citas para una fecha seleccionada. Haciendo uso de la alarma de reproducción de citas, esta carpeta automáticamente reproducirá sus mensajes (ver “Alarma para Reproducción de Mensajes” en la página 19)

Cuando almacena 100 mensajes en una carpeta o cuando almacena 15 mensajes para una fecha específica en la carpeta S, parpadean **FULL** y el número de mensajes. No podrá grabar más mensajes hasta que haya borrado algunos.

Selección de Carpeta

Oprima repetidamente **MENU/FOLDER** hasta que aparezca la carpeta deseada (A, B o S)

Grabación

Grabación de mensajes en las carpetas A o B

1. Oprima repetidamente **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta deseada. Mientras oprime **MENU/FOLDER** aparecerán en forma alternada A, B y S.

2. Seleccione cualquier carpeta, A o B.

   Nota: El modo de grabación por omisión es LP (casi 90 minutos de grabación). Para seleccionar un modo diferente de grabación, vea “Fijación del Modo de Grabación” en la página 26.

3. Oprima **REC**. La luz indicadora de grabación enciende y da inicio la grabación. La pantalla muestra el nombre de la carpeta en la que

se encuentra, el número del mensaje actual, el modo de grabación y el tiempo de grabación transcurrido.

4. Para detener temporalmente la grabación, Oprima **REC. PAUSE** y el indicador de grabación parpadeará. Para continuar con la grabación, Oprima **REC** nuevamente.

   Nota: La grabación se detiene si oprime STOP o mientras la grabadora se pone en pausa o se deja la grabadora en pausa por 10 minutos.

5. Oprima **STOP** para detener la grabación.

   Nota: Cuando el tiempo de grabación remanente cae a menos de 5 minutos, aparecerá el tiempo de grabación remanente.

   Cuando el tiempo de grabación remanente cae a menos de un minuto, parpadea el indicador de grabación. No podrá grabar mensajes adicionales si aparece **FULL** cuando oprime **REC**. Para continuar grabando, borre los mensajes que no necesita (ver “Borrado de Mensajes” en la página 14)

Grabación de Citas

1. Oprima repetidamente **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta S.

2. Oprima repetidamente (o mantenga oprimido) -⏮ o +⏭ para seleccionar la fecha que desea.

3. Oprima **REC.** Enciende el indicador de grabación e inicia la grabación.

4. Oprima **STOP** para detener la grabación.

   Para iniciar la grabación activada por voz, coloque **VOX** en **ON**. Para ajustar la sensitividad del micrófono, ajuste **VOL/MIC SENS** como desee.

   Coloque **TAPE SPEED** conforme a la siguiente tabla para los resultados deseados.

Grabación usando Activación de Voz

1. Oprima repetidamente **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta deseada.

2. Gire Activación por voz (ver “Colocación de la activación por Voz” en la página 19)

3. Oprima **REC**

Cuando la grabación detecta una entrada de voz, automáticamente inicia la grabación y enciende el indicador de grabación. Cuando se detiene la entrada de voz, la grabadora detiene la grabación en 1 segundo y se coloque en el modo de espera.

Durante el modo de espera, **VCVA** y el indicador de grabación parpadean.

Reproducción de los Mensajes

1. Oprima repetidamente **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta que contiene el mensaje que desea escuchar.

2. Oprima repetidamente (o retenga) -⏮ o +⏭ hasta que el número del mensaje que desea reproducir aparezca.

3. Oprima **PLAY** para iniciar la reproducción.

4. Ajuste el volumen al nivel de escucha deseado

5. Para detener temporalmente la reproducción, Oprima **PLAY**. Parpadea **PAUSE.** Para continuar con la reproducción, Oprima nuevamente **PLAY.**

   Nota: La reproducción se detiene si oprime **STOP** mientras su grabadora se encuentra en pausa o si la deja en pausa por 10 minutos.

6. La grabadora se detiene en forma automática al final de cada mensaje. Para detener la grabadora en forma más rápida, Oprima **STOP**

Uso de Reproducción Rápida

Para iniciar la reproducción rápida (30% más rápido que la reproducción normal), retenga **PLAY** por más de 1 segundo mientras la grabadora se encuentra parada, en pausa o en reproducción. Aparecerá brevemente **F-PLAY**.

Oprima **PLAY** nuevamente para iniciar la reproducción a velocidad normal

Si durante una grabación presiona **STOP** o la grabadora llega al final del mensaje, la grabadora se detiene.

Uso de la Reproducción de citas

1. Oprima repetidamente **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta S.

2. Para seleccionar la fecha de la cita que desea checar, Oprima repetidamente (o mantenga oprimido) -⏮ o +⏭ mientras la grabadora está detenida.

   Para encontrar la fecha donde el siguiente mensaje está grabado, retenga -⏮ o +⏭ mientras la grabadora está detenida. La grabadora inicia la búsqueda y se detiene en el siguiente mensaje grabado en la fecha. Si no hay mensajes posteriores, la grabadora busca a través del calendario anual por mes.

3. Oprima **PLAY**. La grabadora reproduce todos los mensajes en sucesión conforma a la fecha seleccionada

4. Oprima **STOP** para detener la reproducción.

Nota: No puede avanzar o retroceder en la carpeta S mientras la grabadora está detenida. Solo puede avanzar o retroceder mientras la grabadora se encuentra en pausa o reproducción.

Avance Rápido/Rebobinado

Para avanzar a través de un mensaje, retenga +⏭ por más de un segundo mientras la grabadora se encuentra en pausa o en reproducción.

Para retroceder a través de un mensaje, retenga -⏮ por más de un segundo mientras la grabadora se encuentra en pausa o reproducción.

La grabadora continua avanzando o retrocediendo mientras mantenga oprimido cualquier botón.

Cuando la grabadora llega al final (mientras avanza) o al inicio (mientras retrocede) de un mensaje, la grabadora hace una pausa (por casi ½ segundo). Después la grabadora inicia avance rápido o retroceso al mensaje siguiente o previo. Se detiene automáticamente.

Uso de Salto al Frente/Salto Inverso

Para saltar hacia atrás a un mensaje (mientras la grabadora se encuentra parada, en pausa, en reproducción o reproducción rápida) oprima repetidamente (o mantenga oprimido mientras la grabadora está parada) -⏮ hasta que el número del mensaje deseado aparezca.

Para saltar hacia el frente a un mensaje (mientras la grabadora se encuentra parada, en pausa, en reproducción o reproducción rápida) oprima repetidamente (o mantenga oprimido mientras la grabadora está parada) +⏭ hasta que el número del mensaje deseado aparezca. Libere el botón para detener el salto. Cuando la grabadora llega al primero o al último mensaje, automáticamente se detiene.

Moviendo mensajes entre las carpetas A y B

Mientras está reproduciendo (o en pausa) un mensaje en la carpeta A o B, mantenga oprimido **MENU/FOLDER** por mas de un segundo. Esto mueve el último mensaje escuchado a la última posición en la otra carpeta (A a B o B a A).

No puede mover mensajes en la carpeta S hacia otra carpeta.

Borrado de Mensajes

Borrado de un solo Mensaje

Nota: Si no oprime una tecla por mas de 4 segundos, la grabadora regresa a su modo de espera y no borra el mensaje.

1. Oprima **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta deseada.

2. Oprima repetidamente -⏮ o +⏭ mientras la grabadora se encuentra detenida para seleccionar el número de mensaje que desea borrar.

3. Oprima **ERASE**. El número del mensaje seleccionado, **ERASE,** y **YES** aparecerán alternativamente.

4. Oprima **ERASE** nuevamente por 4 segundos para borrar el mensaje. Oprima otra tecla para que suceda lo contrario.

Borrado de todos los Mensajes en una Carpeta

Nota: Si no oprime una tecla por mas de 4 segundos, la grabadora regresará a su modo de espera y no borrará los mensajes.

1. Oprima **MENU/FOLDER** para seleccionar ya sea la carpeta A o B que usted desea borrar,

2. Mientras la grabadora está detenida, retenga **ERASE** por mas de 2 segundos. Parpadea **ALL** y alternativamente aparece **ERASE** y **YES.**

3. Oprima **ERASE** nuevamente por 4 segundos para borrar todos los mensajes en una carpeta. Parpadea **ERASE**. Oprima otra tecla para que suceda lo contrario.

Borrado de Mensajes en la Carpeta S

Borrar todos los Mensajes de una Fecha Seleccionada

Nota: Si no oprime una tecla por más de 4 segundos, la grabadora regresa a su modo de espera y no borra los mensajes.

1. Oprima **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta S.

2. Seleccione la fecha deseada después mantenga oprimido **ERASE** por mas de 2 segundos. Parpadea **ALL** la fecha y **YES** parpadean alternativamente.
3. Oprima **ERASE** por 4 segundos nuevamente para borrar todos los mensajes de la fecha seleccionada. De lo contrario, oprima otra tecla.

Borrado de todos los Mensajes en la Carpeta S

1. Oprima **MENU/FOLDER** para seleccionar la carpeta S.

2. Retenga **ERASE** por mas de 4 segundos. Parpadeará **ALL** y **ERASE** y **YES** alternativamente.

3. Oprima **ERASE** dentro de 4 segundos nuevamente para borrar todos los mensajes en la carpeta S. De lo contrario, oprima otra tecla.

Restablecimiento de la Grabadora

Si la grabadora deja de operar adecuadamente, siga los siguientes pasos para restablecerla.

Importante: Al restablecer la grabadora se borra toda la información, incluyendo la fecha y hora, así como los otros valores. Restablezca la

grabadora solo cuando este seguro que no está trabajando adecuadamente.

Nota: Si no oprime una tecla por mas de 4 segundos, la grabadora regresará a su modo de espera y no se restablecerá.

1. Oprima y retenga **STOP** después oprima y retenga **ERASE** por mas de 2 segundos. Aparecerá **CLEAR**.

2. Libere ambos botones. Aparecerán alternativamente **CLEAR** y **YES**.

3. Oprima nuevamente **ERASE** por 4 segundos para restablecer la grabadora y borrar toda la información guardada. De lo contrario, oprima cualquier otra tecla.

❒ Características Especiales

Checando el Tiempo de Grabación Remanente

Oprima repetidamente **MENU/FOLDER** hasta que aparezca la carpeta deseada.

Oprima y retenga **STOP** mientras la grabadora está detenida. El tiempo de grabación remanente, la energía remanente de la batería y el número total de mensajes en la carpeta aparecerán mientras mantenga oprimido **STOP**.

Uso de Ahorro de Energía

Cuando han pasado 60 minutos y la grabadora se ha detenido, todos los segmentos de la pantalla desaparecen y la grabadora entra en el modo de ahorro de energía.

Para salir del modo de ahorro de energía, oprima cualquier botón.

Colocación de las Opciones

Oprima y retenga **MENU/FOLDER** por mas de 1 segundo mientras la grabadora está detenida para entrar al modo de opciones. Oprima repetidamente -⏮ o +⏭ para cambiar por el menú de opciones (**Mode, MIC, VCVA, ALARM, S ALARM, bEEP y TIME)**.

Para salir del modo de opciones, Oprima **STOP**. Aparecerá brevemente **END.**

Si usted no oprime ningún botón por casi 3 minutos durante el modo de opciones, la grabadora automáticamente saldrá del modo de opciones.

Colocación del Modo Grabación

1. En el modo opciones, oprima repetidamente -⏮ o +⏭ hasta que parpadee **MOdE.**

2. Oprima **MENU/FOLDER** para iniciar la colocación del modo de grabación parpadean **SP** y **LP**.

3. Oprima -⏮ o +⏭ hasta que parpadee el modo deseado.

   SP – Modo de reproducción estándar tiene aproximadamente 33 minutos de grabación.

   LP – Modo de larga duración tiene aproximadamente 90 minutos de tiempo de grabación.

4. Oprima **MENU/FOLDER** mientras el modo deseado parpadea para completar su colocación si quiere permanecer en el modo opciones. Oprima **STOP** mientras el modo deseado parpadea para completar su colocación y salir del modo opciones.

Colocación de la Sensitividad del Micrófono

1. En el modo opciones, oprima repetidamente -⏮ o +⏭ hasta que parpadee **MIC**.

2. Oprima **MENU/FOLDER** para iniciar la colocación de la sensitividad del micrófono. Parpadean ambos **HI (ALTO)** o **LO (BAJO).**

3. Oprima -⏮ o +⏭ para que el modo deseado parpadee.

   HI – modo alta sensitividad, es recomendado para uso normal.

   LO – Use baja sensitividad cuando exista mucho ruido de fondo.

   Nota: Cuando la sensitividad del micrófono se coloca en HI, el ruido puede incrementar dependiendo de las condiciones de grabación.

4. Oprima **MENU/FOLDER** mientras el modo deseado parpadea para completar su colocación si desea permanecer en el modo opciones. O oprima **STOP** mientras el modo deseado parpadea para completar su colocación y salir del modo opciones.

Colocación de la Activación por Voz

Cuando usa esta característica, la grabación inicia cuando la grabadora capta un sonido y se detiene cuando el sonido termina.

1. En el modo opciones, oprima repetidamente -⏮ o +⏭ hasta que parpadee **VCVA**.

2. Oprima **MENU/FOLDER** para colocar el modo de activación por voz. Parpadeará **OFF o ON**.

3. Oprima -⏮ o +⏭ para que parpadee **On** para encender la activación por voz (o parpadea **OFF** para apagar la activación por voz).

4. Oprima **MENU/FOLDER** para completar la colocación.

5. Oprima **STOP** para salir del modo opciones.

Reproducción de una Alarma de Mensaje

Usted puede colocar la grabadora para que emita un sonido de alarma a una hora especificada y después reproduzca el mensaje marcado a esa hora. Puede colocar hasta 20 mensajes de alarma.

1. Seleccione un mensaje que quiera reproducir antes de entrar al modo opciones.

2. En el modo opciones, oprima repetidamente (o retenga) -⏮ o +⏭ hasta que parpadee **ALARM.**

3. Oprima **MENU/FOLDER** para entrar al modo de colocación de alarma. Parpadean los dígitos del mes.

4. Oprima repetidamente (o retenga) -⏮ o +⏭ para colocar el mes y oprima **MENU/FOLDER.**

5. Repita el paso 4 para colocar la fecha deseada y la hora para reproducir la alarma.

6. Cuando ha terminado la colocación de la alarma, oprima **STOP**.

7. A la hora colocada y a la fecha colocada. La grabadora sonará tonos cortos y parpadeará el indicador de grabación. Oprima cualquier botón. La grabadora reproduce el mensaje seleccionado.

Cuando se termina la reproducción, la grabadora borra la alarma colocada para ese mensaje.

Notas:

No puede colocar mensajes de alarma si ha colocado ya 20 mensajes o si seleccionó el mensaje número 0.

El tono se detiene automáticamente si no se oprime un botón en 5 minutos después de que éste haya iniciado. El mensaje no se reproducirá.

La reproducción de la alarma para mensajes operará aún si la grabadora se encuentra con candado.

Para cancelar la colocación de una alarma para mensaje, seleccione la carpeta deseada, después seleccione el número del mensaje. Repita los pasos 2-5 y después oprima **MENU/FOLDER.** Cuando aparezca **ON/OFF**, Oprima -⏮ o +⏭ para seleccionar **OFF.** Después oprima **STOP**.

Reproducción de una Alarma de Citas

Usted puede colocar la grabadora para que suene una alarma a una hora especificada y que reproduzca el mensaje del día cada día.

1. En el modo opciones, oprima repetidamente (o retenga) -⏮ o +⏭ hasta que parpadee **S ALARM**.

2. Oprima **MENU/FOLDER** para entrar al modo de colocación de alarma. Parpadeará **OFF o On.**

3. Oprima -⏮ o +⏭ para seleccionar **On.**

4. Oprima **MENU/FOLDER**. Parpadea el dígito de las horas.

5. Oprima repetidamente -⏮ o +⏭ para colocar la hora y Oprima **MENU/FOLDER.**

6. Repita el paso 5 para colocar los minutos.

7. Para completar la colocación de la alarma en la carpeta de citas, Oprima **STOP.**

8. Diariamente a la hora que se haya colocado la alarma, la grabadora sonará. Oprima cualquier botón para reproducir todos los mensajes grabados para la fecha actual.

Nota: La reproducción de alarma de citas opera aún si la grabadora se encuentra con candado.

Encendiendo/apagando el tono de teclas

1. En el modo opciones, oprima repetidamente (o mantenga oprimido) -⏮ o +⏭ hasta que parpadee **bEEP**.

2. Oprima **MENU/FODER. Parpadeará On** o **OFF**.

3. Oprima -⏮ o +⏭ para que parpadee **OFF** para quitar el tono de las teclas o haga que parpadee **On** para activar el tono de las teclas.

4. Oprima **STOP** para terminar la configuración y salir del modo opciones.

Restableciendo la Hora

1. En el modo opciones, oprima repetidamente -⏮ o +⏭ hasta que parpadee **TIME**.

2. Oprima **MENU/FOLDER**. Aparece la pantalla de la hora y parpadean los dígitos de hora.

3. Oprima repetidamente -⏮ o +⏭ para fijar la hora, después oprima **MENU/FOLDER**.

4. Repita el paso 3 para fijar los minutos, año, mes y fecha. Después de haber fijado la fecha, oprima **STOP**.

❒ Localización de Fallas

Problema	Sugerencia
No sucede nada cuando oprimo un botón	Asegúrese de que **HOLD** está en dirección opuesta a la flecha
	Asegúrese de que tiene baterías frescas y que están correctamente instaladas
No hay sonido	Asegúrese de que el volumen está activado

	Asegúrese de que no tiene un audífono conectado a la grabadora.
El nivel de grabación está demasiado bajo	Asegúrese de que la sensitividad del micrófono está correcta (ver “Colocación la sensitividad del micrófono”en la página 18)
La velocidad de reproducción está demasiado rápida	Asegúrese de que la unidad no está en reproducción rápida(ver “Uso de la reproducción rápida” en la página 12)
La grabadora no grabará, aparece **FULL** cuando debería haber espacio suficiente	Asegúrese de que el número de mensajes en la carpeta seleccionada no ha llegado a 100 (ver “Checando el tiempo de grabación remanente” en la página 17)
	Asegúrese de que hay tiempo de grabación remanente suficiente (ver “Checando el tiempo de Grabación Remanente” en la página 17)
	Asegúrese de que el número de mensajes con la misma fecha en la carpeta S no ha llegado a 15 (Ver “Checando el Tiempo de Grabación en la página 17)
La operación no es normal	Restablezca la unidad (ver “Restableciendo la Grabadora” en la página 16)

❒ Cuidados

Para disfrutar de su grabadora digital de 90 minutos Radio Shack durante mucho tiempo:

Conserve su grabadora seca. Si se humedece, séquela inmediatamente.

Use y almacene su grabadora solo en ambientes de temperatura normal.

Maneje su grabadora con cuidado y delicadeza. No la golpee.

Mantenga alejada su grabadora de polvo y suciedad.

Limpie su grabadora ocasionalmente con un paño húmedo para conservar su presentación de nueva.

El modificar o alterar los componentes internos de su grabadora de microcassette pueden causar un mal funcionamiento y podrían invalidar su garantía. Si su grabadora de microcassette no se está comportando como debiera, llévela a su tienda local Radio Shack para que le proporcionen asistencia.

❒ Especificaciones

Medio de Grabación..... Memoria Flash Integrada

Tiempo de Grabación:

Modo SP ..... 33 minutos aproximadamente

Modo LP ..... 90 minutos aproximadamente

Bocina ..... 28 mm de diámetro
Bocina dinámica interna

Salida máxima ..... 120 mW
Enchufe para Audífono ..... 3.5 mm de diámetro

Impedancia 8Ω

Enchufe para Micrófono ..... 3.5 mm de diámetro

Impedancia ..... 2 kΩ aproximadamente

Fuente de Alimentación ..... 2 baterías internas AAA

Duración de las Baterías ..... casi 40 horas
Con baterías alcalinas
Grabación continua

Dimensiones ..... 115 X 48.2 X 15 mm

Peso(incluyendo Baterías) ..... 68 gr

Las especificaciones son típicas; unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

POLIZA DE GARANTIA

RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. JARDÍN NO. 245

COL. TLATILCO

MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

- Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.

- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

- Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

✳ **Nota:**

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

Producto: _____ **Marca:** _____ **No. De Catálogo:** _____ **No. De Serie:** _____ **No. De Factura:** _____	**SELLO DE LA SUCURSAL** **FECHA DE ENTREGA**